

VESSANTI
DESIGNED FOR PLEASANT WALKS



Dragi parinti

Va multumim ca ati achizitionat acest produs. Va rog sa cititi si sa pastrati manualul. Doar o utilizare corecta poate oferi siguranta copilului Dvs.

IMPORTANT: Informati orice alta persoana care va folosi caruciorul asupra manualului de utilizare.

Indepartati toate materialele de impachetare din cutie.

Caruciorul este recomandat pentru nou-nascuti pana la 3 ani.

Pana la 15 kg maxim si 110 cm inaltime.

Varianta sport se utilizeaza doar dupa 6 luni, iar pozitia de sezut se regleaza doar pentru copii intre 6 si 36 luni.

Folositi caruciorul doar pentru un singur copil in acelasi timp.

SIGURANTA:

- 1) Nu folositi caruciorul daca prezinta defectiuni sau distrugereri.
- 2) In timpul instalarii asigurati-va ca toate componentele sunt prezente si functioneaza, in caz contrar nu folositi caruciorul.
- 3) Cand pliat/depliat caruciorul asigurati-va ca, copilul este la o distanta sigura de carucior.
- 4) In timp ce montati caruciorul, copilul sa nu fie in apropiere.
- 5) Cand va opriti cu caruciorul obligatoriu activati sistemul de franare.
- 6) Caruciorul poate contine doar piese originale de la producator.
- 7) Nu folositi caruciorul pe scari, poate provoca accidentari grave.
- 8) Nu ridicati caruciorul prinzand de bara de securitate, doar prinzand din cele doua laterale.
- 9) Sa pastrati caruciorul astfel incat sa nu fie la indemana copiilor.
- 10) Intotdeauna activati frana daca caruciorul stationeaza.
- 11) Ocazional verificati toate componentele si asigurati-va ca functioneaza.
- 12) Nu fortati piesele caruciorului in alte pozitii decat cele corecte.

ATENȚIE:

- Nu asamblați caruciorul în prezența copilului.
- Nu folosiți caruciorul pe trepte.
- Activați franele când caruciorul staționează.
- Niciodată nu lăsați copilul nesupravegheat în carucior.
- Asigurați-vă că butonul de blocare a plierii este în poziție corectă înainte să așezați copilul în carucior.
- Nu introduceți în carucior o salteluță mai groasă de 10 mm.
- Nu introduceți alte saltele sau accesorii în carucior.
- Imediat cum copilul poate sta în poziția sezut, să folosiți centura de siguranță.
- Poziția de sezut nu se folosește pentru copii sub 6 luni.
- Pentru a preveni deformarea caruciorului nu așezați pe bara de siguranță obiecte sau genti grele.
- Dacă este posibil găintiți pentru scutece să o țineți la umăr.
- Centura de siguranță să fie folosită și fixată mereu în locul principal.
- Înainte să așezați copilul asigurați-vă că partea de pe cadru este bine atașată.
- Cu acest carucior nu se aleargă.
- Nu lăsați copilul nesupravegheat chiar dacă ați activat sistemul de frânare.
- În timp ce așezați copilul în carucior asigurați-vă că sistemul de frânare este activat.
- Atenție la piesele mici să nu ajungă în mâna copiilor, pot fi înghițite.
- Nu lăsați niciodată copilul în carucior lângă piscine sau surse de foc.
- Toate elementele din plastic trebuie îndepărtate din fața copiilor.
- Nu așezați greutăți mai mari de 2 kg în cosul de cumpărături.

CURATIRE SI PASTRARE

Fiecare piesa trebuie verificata ocazional sa fie perfect functionale. Verificati suruburile si daca necesita sa le strangeti. Partea exterioara a materialului textil poate fi curatata cu o carpa umeda. Salteluta interioara se poate spala manual. Rotile trebuie sterse de praf si noroi, iar intre axa si cauciuc se poate unge cu ulei de silikon. Sistemul de franare trebuie verificat din cand in cand, curatat si uns cu ulei.

Daca cadrul s-a umezit trebuie sters cu o carpa uscata. Expunerea puternica la soare poate cauza decolorarea partilor textile. Evitati contactul cu apa sarata, cadrul poate rugini.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

OBSERVATIE:

Componentele caruciorului sunt potrivite doar pentru acest model, nu se pot adapta cu componente de la alte carucioare. Nu se permit alte ajustari.

PLIEREA SI DEPLIEREA CADRULUI



Pentru a plia caruciorul apasati simultan butoanele rosii din ambele parti si ridicati clapetele in sus, apoi culcati cadrul.

Pentru a deplia, cadrul trebuie asezat jos conform pozei, tineti de maner si trageți in sus pana cand se aude un click, conform sagetii rosii.

Observatie: Cand pliati cadrul sa indepartati landoul.

Atentie: Cand pliati sau depliati caruciorul, copilul sa nu fie in apropierea caruciorului.

Înălțimea **manerului** poate fi reglată în funcție de înălțimea persoanei care folosește caruciorul.

Pentru reglare apăsați butoanele laterale marcate cu (a) țineți apăsat și reglați manerul.

ASAMBLAREA ȘI ÎNDEPARTAREA ROTILOR

Atașarea roților din spate se face prin apăsarea butonului central, introduceți roata în axa cadrului și împingeți până la un click (poza cu indicatorul 6). Lăsați butonul, apoi verificați roata să nu cadă de pe axa. Pentru a îndepărta roțile din spate apăsați butonul din poza cu indicatorul 3, țineți apăsat și îndepărtați roata.



Roata din față este pivotantă dar se poate bloca ca să meargă doar drept înainte. Pentru a bloca roțile răsuciți sistemul rotund din partea de sus a roților din poza cu indicatorul 4. Pentru a îndepărta roata din față apăsați butonul conform pozei cu indicatorul 5 și eliberați roata din axa. Pentru a introduce roata din față faceți exact invers, introduceți în axa țineți butonul apăsat și eliberați.

Atenție:

Rotile sunt gonflabile, dacă umflați roțile să nu depășească 1,2 (atmosfere). Dacă depășiți această presiune, poate provoca explozia roților. Înainte de utilizarea caruciorului să verificați corectitudinea instalării tuturor roților.

Caruciorul este dotat în față cu roți pivotante, care odată blocate permit mișcarea doar în direcția înainte. Pentru acesta opriți caruciorul și răsuciți sistemul în formă de cerc de pe roata, marcat în poza cu indicatorul 4. Pentru a debloca și permite roților să pivoteze faceți acest lucru invers.

IMPORTANT: Trageți roțile în jos pentru a verifica corectitudinea instalării acestora. Pentru a îndepărta roțile apăsați butonul marcat cu 5, de deasupra sistemului rotund.

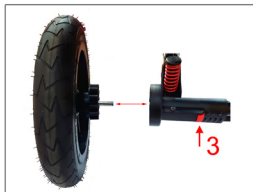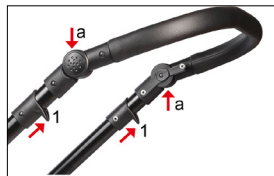

SUSPENSIIILE

Caruciorul este dotat cu suspensii, acestea fiind marcate cu pozele (Fig 1 si 2) care pot fi reglate din butonul din partea de jos a suspensiilor. Sistemul de amortizare a cadrului este marcat in Fig 3. Caruciorul este echipat cu suspensii, cu doua nivele. Pentru a muta nivelul suspensiilor din pozitia mecanic in pozitie sport trageți in sens invers butonul din partea de jos a suspensiei (Fig. 3 buton 7).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



ATASAREA SI DETASAREA SCAUNULUI AUTO PE CADRU

Caruciorului se poate atasa si un scaun auto. Pentru atasare, trebuie mai intai sa atasati adaptoarele in locul potrivit aratat in poza. Blocarea se face automat. Se face la fel ca si pentru varianta Landou sau Sport.

Atentie: Inainte de utilizarea caruciorului verificati daca ati atasat bine scaunul auto pe cadru, o puteti face prin ridicarea scaunului, acesta trebuie sa se ridice odata cu cadrul.

Dupa instalarea adaptoarelor, puteti atasa scaunul in cele doua parti laterale a adaptoarelor.

ASAMBLAREA SI INDEPARTAREA COMPONENTELOR

Pentru a introduce varianta sport, trebuie sa introduceti lateralele in cele doua locasuri laterale de pe cadru. Este corect instalat cand se aude un click. Pentru a indeparta varianta sport apasati simultan butoanele rosii laterale trageți de partea sport si o indepartati.

FRANA:

Caruciorul are sistem de franare prin cablu. Pentru a activa frana apasati cu piciorul dispozitivul de franare de pe axa cadrului. Pentru a dezactiva frana trageți dispozitivul in sus.

**COS DE CUMPARATURI:**

Caruciorul este echipat cu un cos de cumparaturi, cu o sarcina maxima de 2 kg.

**HUSA DE PLOAIE:**

Caruciorul este echipat cu husa de ploaie.

CARACTERISTICI LANDOU:

- varsta recomandata 0-6 luni
- landoul inlocuieste foarte bine patutul bebelusului, in timpul plimbarilor acesta poate avea ore linistite de somn
- se foloseste numai cu fata spre parinte
- in interior dispune de o salteluta moale, care ofera pozitia perfect sanatoasa pentru bebelus
- de asemenea in interior se gaseste un buzunarel pentru accesorii
- exteriorul este fabricat din material textil impermeabil, nu permite patrunderea vantului sau al aerului rece
- este conceput in asa fel incat sa se poata folosi si la cele mai scazute temperaturi
- pentru anotimpurile reci landoul are o husa de picioare care se ataseaza prin capse
- copertina este reglabila, cand este ridicata protejeaza bebelusul de vant si razele solare, de asemenea dispune de o fereasta prin care parintele poate monitoriza copilul si care permite circulatia aerului
- landoul este dotat cu maner cu ajutorul caruia poate fi transportat cu usurinta

Date tehnice

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| • lungime exterioara 89 cm | • lungime interioara 80 cm |
| • latime exterioara 40 cm | • latime interioara 33 cm |
| • greutate 4.3 kg | • inaltime interioara 20 cm |



CARACTERISTICI VARIANTA SPORT:

- varsta recomandata de a incepe utilizarea variantei sport este 6 luni +
- in primele luni se foloseste cu fata spre parinte, acesta monitorizand bebelusul
- copertina reglabila protejeaza copilul de vant puternic sau razele solare
- spatarul este reglabil in 4 pozitii oferind atat pozitie de sezut, cat si de pozitie de somn
- reglarea se face prin activarea manerului din spatele spatelui
- suportul de picioare este reglabil in 5 pozitii
- siguranta copilului este oferita de centura de siguranta cu prindere in 5 puncte
- varianta sport are inclusa o husa de picioare care in perioadele reci se ataseaza cu ajutorul capselor

Date tehnice:

- latime sezut 34 cm
- latime spatar 25 cm
- lungime spatar 49 cm
- greutate 4.9 kg



REGLAREA SI UTILIZAREA CENTURII DE SIGURANTA

- Centura de siguranta se conecteaza prin introducerea partilor laterale in locul centurii.
- Reglarea lungimii centurii se face prin largirea centurilor de umar laterale.
- Verificati de fiecare data conectarea sa fie facuta corect, centurile sa fie bine prinse.
- Pentru a desface centurile, apasati butonul din mecanismul principal al centurilor si eliberati cu usurinta partile laterale.

GARANTIE:

- Caruciarele **Vessanti** au o garantie de 24 luni, doar in cazul in care s-a utilizat corect conform manualului de utilizare.
- Orice problema trebuie semnalata magazinului de unde s-a achizitionat acest produs.
- Reparatiile se fac de catre producator, sau personalul specializat al magazinului care a vandut produsul.
- Orice problema de garantie se solutioneaza de catre producator in 15 de zile lucratoare, de la data in care produsul a ajuns la el.
- Termenul de garantie se prelungeste cu zilele in care produsul a fost in garantie.
- Departamentul specializat, va decide modalitatea de reparatie a produsului.
- Produsele care se trimit catre reparatie trebuie trimise curate de catre client.
- Daca se pierde certificatul de garantie nu se emite un duplicat.
- Garantia este valabila in toate tarile, in care se vinde produse **Vessanti**.
- Perioada de conformitate este de 24 luni.

GARANTIA NU ACOPERA:

- problemele de uzura.
- problemele aparute din curatare necorespunzatoare, daca produsul este expus la soare puternic.
- pierderea componentelor.
- problemele aparute la roti din cauza introducerii mai mult de 1,2 atmosfere in roti.
- orice problema provenita din utilizarea necorespunzatoare.
- deteriorarea sistemului de franare prin utilizare abuziva.
- lovirea caruciorului prin utilizarea pe suprafete necorespunzatoare.
- reparatii facute de persoane neautorizate.
- distrugerii mecanice la orice componenta prin utilizare necorespunzatoare.

VESSANTI
DESTINAT PLIMBĂRII PLĂCUTE

www.vessanti.ro



Importator: Kidcity Distribution SRL

Tel: 0742-064927 | www.kidcity.ro | Email: vanzari@kidcity.ro