



VESANTI
DESIGNED FOR PLEASANT WALKS

Dragi parinti

Va multumim ca ati achizitionat acest produs. Va rog sa cititi si sa pastrati manualul. Doar o utilizare corecta poate oferi siguranta copilului Dvs.

IMPORTANT: Informati orice alta persoana care va folosi caruciorul asupra manualului de utilizare.

Indepartati toate materialele de impachetare din cutie.

Caruciorul este recomandat pentru nou-nascuti pana la 3 ani.

Pana la 15 kg maxim si 110 cm inaltime.

Varianta sport se utilizeaza doar dupa 6 luni, iar pozitia de sezut se regleaza doar pentru copii intre 6 si 36 luni.

Folositi caruciorul doar pentru un singur copil in acelasi timp.

SIGURANTA:

- 1) Nu folositi caruciorul daca prezinta defectiuni sau distrugeri.
- 2) In timpul instalarii asigurati-va ca toate componentele sunt prezente si functioneaza, in caz contrar nu folositi caruciorul.
- 3) Cand pliat/depliat caruciorul asigurati-va ca, copilul este la o distanta sigura de carucior.
- 4) In timp ce montati caruciorul, copilul sa nu fie in apropiere.
- 5) Cand va opriti cu caruciorul obligatoriu activati sistemul de franare.
- 6) Caruciorul poate contine doar piese originale de la producator.
- 7) Nu folositi caruciorul pe scari, poate provoca accidentari grave.
- 8) Nu ridicati caruciorul prinzand de bara de securitate, doar prinzand din cele doua laterale.
- 9) Sa pastrati caruciorul astfel incat sa nu fie la indemana copiilor.
- 10) Intotdeauna activati frana daca caruciorul stationeaza.
- 11) Ocazional verificati toate componentele si asigurati-va ca functioneaza.
- 12) Nu fortati piesele caruciorului in alte pozitii decat cele corecte.

ATENȚIE:

- Nu asamblați caruciorul în prezența copilului.
- Nu folosiți caruciorul pe trepte.
- Activați franele când caruciorul staționează.
- Niciodată nu lăsați copilul nesupravegheat în carucior.
- Asigurați-vă că butonul de blocare a plierii este în poziție corectă înainte să așezați copilul în carucior.
- Nu introduceți în carucior o salteluță mai groasă de 10 mm.
- Nu introduceți alte saltele sau accesorii în carucior.
- Imediat cum copilul poate sta în poziția sezut, să folosiți centura de siguranță.
- Poziția de sezut nu se folosește pentru copii sub 6 luni.
- Pentru a preveni deformarea caruciorului nu așezați pe bara de siguranță obiecte sau genti grele.
- Dacă este posibil găintiți pentru scutece să o țineți la umăr.
- Centura de siguranță să fie folosită și fixată mereu în locul principal.
- Înainte să așezați copilul asigurați-vă că partea de pe cadru este bine atașată.
- Cu acest carucior nu se aleargă.
- Nu lăsați copilul nesupravegheat chiar dacă ați activat sistemul de frână.
- În timp ce așezați copilul în carucior asigurați-vă că sistemul de frână este activat.
- Atenție la piesele mici să nu ajungă în mâna copiilor, pot fi înghițite.
- Nu lăsați niciodată copilul în carucior lângă piscine sau surse de foc.
- Toate elementele din plastic trebuie îndepărtate din fața copiilor.
- Nu așezați greutăți mai mari de 2 kg în cosul de cumpărături.

CURATIRE SI PASTRARE

Fiecare piesa trebuie verificata ocazional sa fie perfect functionale. Verificati suruburile si daca necesita sa le strangeti. Partea exterioara a materialului textil poate fi curatata cu o carpa umeda. Salteluta interioara se poate spala manual. Rotile trebuie sterse de praf si noroi, iar intre axa si cauciuc se poate unge cu ulei de silikon. Sistemul de franare trebuie verificat din cand in cand, curatat si uns cu ulei.

Daca cadrul s-a umezit trebuie sters cu o carpa uscata. Expunerea puternica la soare poate cauza decolorarea partilor textile. Evitati contactul cu apa sarata, cadrul poate rugini.

Recomandari cu privire la siguranta copilului si pentru intretinerea caruciorului:

Nu lasati copilul nesupravegheat in carucior. Cand introduceti copilul in carucior sa fie frana apasata.

Nu lasati copilul in carucior pe drumuri in panta.

Nu impingeti caruciorul pe trepte sau drumuri abrupte pot provoca accidentari.

Greutatea maxima ce se poate aseza pe cadru este de 2 kg.

Orice greutate pusa pe maner poate afecta stabilitatea caruciorului.

Daca caruciorul s-a umezit trebuie curatat cu o carpa uscata pentru a preintampina distrugerea.

Verificati periodic componentele sa nu prezinte deteriorari. Periodic indepartati rotile, curatati si dati cu ulei.

Greutatea recomandata ca sarcina maxima pentru carucior este de 20 kg.

Nu depozitati caruciorul afara pe anotimp de iarna, dar nici in zile toride de vara.

Componente:

Caruciorul are trei componente, landou pentru nou-nascuti, varianta Sport si scaunul auto.

Spatarul are 4 pozitii de reglare, una de somn, una de sezut si doua pozitii intermediare.

Suportul de picioare poate fi reglat pe orizontala, oferind o pozitie mai confortabila in timpul somnului.

Instruciuni:

1. Pentru depiere trageți de maner în sus până se deschide complet.
2. Nu lăsați copilul nesupravegheat, înainte de a introduce copilul apăsați frâna.
3. Pentru reglarea spatarului, ridicați spatarul în sus și lăsați-l în poziția dorită.
4. Pentru a bloca roțile din față în direcția de mers în față, apăsați butonul de la roata.
5. Pentru a așeza sau schimba componentele, trageți de butoanele laterale scoateți componenta care nu o folosiți, iar introducerea corectă a celui alt component este urmată cu un click.
6. Pentru atasarea scaunului auto pe cadru folosiți adaptoarele din plastic.

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE**OBSERVAȚIE:**

Componentele caruciorului sunt potrivite doar pentru acest model, nu se pot adapta cu componente de la alte carucioare. Nu se permit alte ajustări.

PLIEREA ȘI DEPLIEREA CADRULUI

Pentru a plia caruciorul apăsați simultan butoanele roșii din ambele părți și ridicați clapetele în sus, apoi culcați cadrul.


Pentru a deplia, cadrul trebuie așezat jos conform pozei, țineți de maner și trageți în sus până când se aude un click, conform săgeții roșii.

Observație: Când pliați cadrul să îndepărtați landoul.

Atenție: Când pliați sau depliați caruciorul, copilul să nu fie în apropierea caruciorului.

Înălțimea **manerului** poate fi reglată în funcție de înălțimea persoanei care folosește caruciorul.

Pentru reglare apăsați butoanele laterale marcate cu (a) țineți apăsat și reglați manerul.

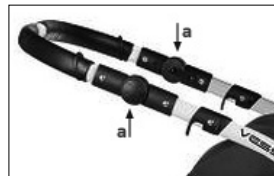

ASAMBLAREA ȘI ÎNDEPARTAREA ROTILOR



Atasarea roților din spate se face prin apăsarea butonului central, introduceți roata în axa cadrului și împingeți până la un click (poza cu indicatorul 1). Lăsați butonul, apoi verificați roata să nu cadă de pe axă. Pentru a îndepărta roțile din spate apăsați butonul central din poza cu indicatorul 1, țineți apăsat și îndepărtați roata.

Roata din față este pivotantă dar se poate bloca ca să meargă doar drept înainte. Pentru a bloca roțile împingeți sistemul marcat în poza cu indicatorul 3 în jos. Pentru a îndepărta roata din față apăsați butonul conform pozei cu indicatorul 2 și eliberați roata. Pentru a introduce roata din față faceți exact invers, introduceți axul în orificiu până

se aude un click.

Atenție:

Rotile sunt gonflabile, dacă umflați roțile să nu depășească 1,2 (atmospere). Dacă depășiți această presiune, poate provoca explozia roților. Înainte de utilizarea caruciorului să verificați corectitudinea instalării tuturor roților.

Caruciorul este dotat în față cu roți pivotante, care odată blocate permit mișcarea doar în direcția înainte. Pentru acesta opriți caruciorul și împingeți sistemul marcat în poza cu indicatorul 3 în jos. Pentru a debloca și permite roților să pivoteze faceți acest lucru invers.



IMPORTANT: Trageți roțile în jos pentru a verifica corectitudinea instalării acestora. Pentru a îndepărta roțile apăsați butonul marcat cu 2.

ATASAREA SI DETASAREA SCAUNULUI AUTO PE CADRU

Caruciorului se poate atasa si un scaun auto. Pentru atasare, trebuie mai intai sa atasati adaptoarele in locul potrivit aratat in poza. Blocarea se face automat. Se face la fel ca si pentru varianta Landou sau Sport.

Atentie: Inainte de utilizarea caruciorului verificati daca ati atasat bine scaunul auto pe cadru, o puteti face prin ridicarea scaunului, acesta trebuie sa se ridice odata cu cadrul.

Dupa instalarea adaptoarelor, puteti atasa scaunul in cele doua parti laterale a adaptoarelor.

ASAMBLAREA SI INDEPARTAREA COMPONENTELOR

Pentru a introduce varianta sport, trebuie sa introduceti lateralele in cele doua locasuri laterale de pe cadru. Este corect instalat cand se aude un click. Pentru a indeparta varianta sport apasati simultan butoanele rosii laterale trageți de partea sport si o indepartati.



FRANA:

Caruciorul are sistem de franare prin cablu. Pentru a activa frana apasati cu piciorul dispozitivul de franare de pe axa cadrului marcat in poza cu indicatorul 4. Pentru a dezactiva frana trageți dispozitivul in sus.

COS DE CUMPARATURI:

Caruciorul este echipat cu un cos de cumparaturi, cu o sarcina maxima de 2 kg.

HUSA DE PLOAIE:

Caruciorul este echipat cu husa de ploaie.



CARACTERISTICI LANDOU:

- varsta recomandata 0-6 luni
- design-ul modern in culori vesele ii ofera o atractie ridicata
- landoul inlocuieste foarte bine patutul bebelusului, astfel in timpul plimbarilor acesta poate avea ore linistite de somn
- se foloseste numai cu fata spre parinte si fiind spatios ofera confortul necesar
- in interior dispune de o salteluta moale, care ofera pozitia perfect sanatoasa pentru bebelusi
- are posibilitate de ridicare in zona capului, astfel dupa primele 2 luni copilul va sta mai confortabil
- exteriorul este fabricat din material textil impermeabil, nu permite patrunderea vantului sau al aerului rece
- dispune de o plasa de tantari pentru a proteja bebelusii de insecte
- este conceput in asa fel incat sa se poata folosi si la cele mai scazute temperaturi
- pentru anotimpurile reci landoul are o husa de picioare care se ataseaza prin capse la copertina
- copertina este reglabila, cand este ridicata protejeaza bebelusul de vant si razele solare
- copertina de asemenea dispune de o fereasta prin care parintele poate monitoriza copilul, si care permite circulatia aerului
- se introduce foarte usor pe cadru prin introducerea landoului in sistemul cadrului
- landoul are un maner cu ajutorul caruia poate fi transportat cu usurinta



Date tehnice

- | | |
|----------------------------|--|
| • lungime exterioara 89 cm | • latime interioara 33 cm |
| • latime exterioara 42 cm | • inaltime interioara 20 cm |
| • lungime interioara 78 cm | • inaltime interioara cu copertina ridicata: 63 cm |
| | • greutate 4.6 kg |

CARACTERISTICI VARIANTA SPORT:

- varsta recomandata de a incepe utilizarea variantei sport este 6 luni +
- poate fi asezat pe cadru fie cu fata spre parinte, fie cu fata spre directia de mers
- in primele luni se foloseste cu fata spre parinte, acesta monitorizand in permanenta bebelusul
- cand copilul creste se va aseza cu fata spre directa de mers pentru a oferi acestuia acces la tot ce il inconjoara
- copertina reglabila protejeaza copilul de vant puternic sau razele solare
- acesta dispune de o parte cu tesatura textila cu ochiuri mici, prin care parintele vede copilul, dar prin care se realizeaza si circulatia aerului
- tot in partea din spate varianta sport dispune de un buzunar pentru accesorii
- spatarul este reglabil in 4 pozitii oferind atat pozitie de sezut, cat si de pozitie perfecta de somn
- reglarea se face prin activarea manerului din spatele spatarului
- interiorul este fabricat din material textil moale, impermeabil si placut la atingere, antialergic si antiperspirant
- suportul de picioare este reglabil in 9 pozitii, ajutand astfel la relaxarea picioarelor in orice pozitie
- siguranta copilului este oferita de centura de siguranta cu prindere in 5 puncte
- la umeri si intre picioruse centura dispune de protectie moale care nu jeneaza copilul
- bara de protectie se detaseaza usor, si este acoperita cu material moale din burete
- in mijloc bara de siguranta prezinta un sistem ce vine intre picioruse, care nu permite alunecarea in fata a copilului
- varianta sport are inclusa o husa de picioare care in perioadele reci se ataseaza cu ajutorul capselor protejand foarte bine copilul

**Date tehnice varianta sport:**

- | | |
|------------------------|------------------------|
| • latime sezut 32 cm | • latime spatar 26 cm |
| • adancime sezut 24 cm | • lungime spatar 42 cm |
| | • greutate 4.7 kg |

REGLAREA SI UTILIZAREA CENTURII DE SIGURANTA

- Centura de siguranta se conecteaza prin introducerea partilor laterale in locasul centurii.
- Reglarea lungimii centurii se face prin largirea centurilor de umar laterale.
- Verificati de fiecare data conectarea sa fie facuta corect, centurile sa fie bine prinse.
- Pentru a desface centurile, apasati butonul din mecanismul principal al centurilor si eliberati cu usurinta partile laterale.



GARANTIE:

- Carucioarele **Vessanti** au o garantie de 24 luni, doar in cazul in care s-a utilizat corect conform manualului de utilizare.
- Orice problema trebuie semnalata magazinului de unde s-a achizitionat acest produs.
- Reparatile se fac de catre producator, sau personalul specializat al magazinului care a vandut produsul.
- Orice problema de garantie se solutioneaza de catre producator in 15 de zile lucratoare, de la data in care produsul a ajuns la el.
- Termenul de garantie se prelungeste cu zilele in care produsul a fost in garantie.
- Departamentul specializat, va decide modalitatea de reparatie a produsului.
- Produsele care se trimit catre reparatie trebuie trimise curate de catre client.

- Daca se pierde certificatul de garantie nu se emite un duplicat.
- Garantia este valabila in toate tarile, in care se vinde produse **Vessanti**.
- Perioada de conformitate este de 24 luni.

GARANTIA NU ACOPERA:

1. Defectiuni aparute la roti, camerele rotilor, parti din plastic, partile textile, vopsea
2. Deteriorari mecanice cauzate de uzura
3. Deteriorari cauzate de anotimpuri reci sau foarte calde
4. Uzura cauzata de nisip, sare de mare
5. Pierderea unei componente
6. Revopsirea cadrului sau a partilor textile
7. Defectiuni cauzate de utilizare necorespunzatoare
8. Reparatii efectuate de catre o persoana neautorizata
9. Nerespectarea instructiunilor din manualul de utilizare
10. Spalarea sau uscarea caruciorului cu solutii puternice

VESSANTI
DESTINAT PLIMBĂRII PLACUTE

www.vessanti.ro



Importator: Kidcity Distribution SRL

Tel: 0742-064927 | www.kidcity.ro | Email: vanzari@kidcity.ro